## DOOR SWING AND HANDLE REVERSAL INSTRUCTIONS W10661205B (OPTIONAL)

Remove food and any adjustable bins from the doors.


**IMPORTANT:** Unplug refrigerator or disconnect power. Provide additional support for the doors while the hinges are being moved. Do not depend on the door magnets to hold the doors in place while you are working. When removing the door, keep the screws and hinges. You will need them to reinstall the door. For more detailed door reversing instructions, see the User Instructions.

## Remove Freezer and Refrigerator Doors

**NOTE:** After removing the doors, place them on a soft surface to avoid damaging the finish.

Doors

Reverse

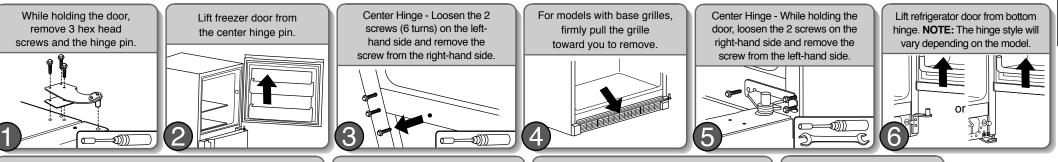


## AWARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

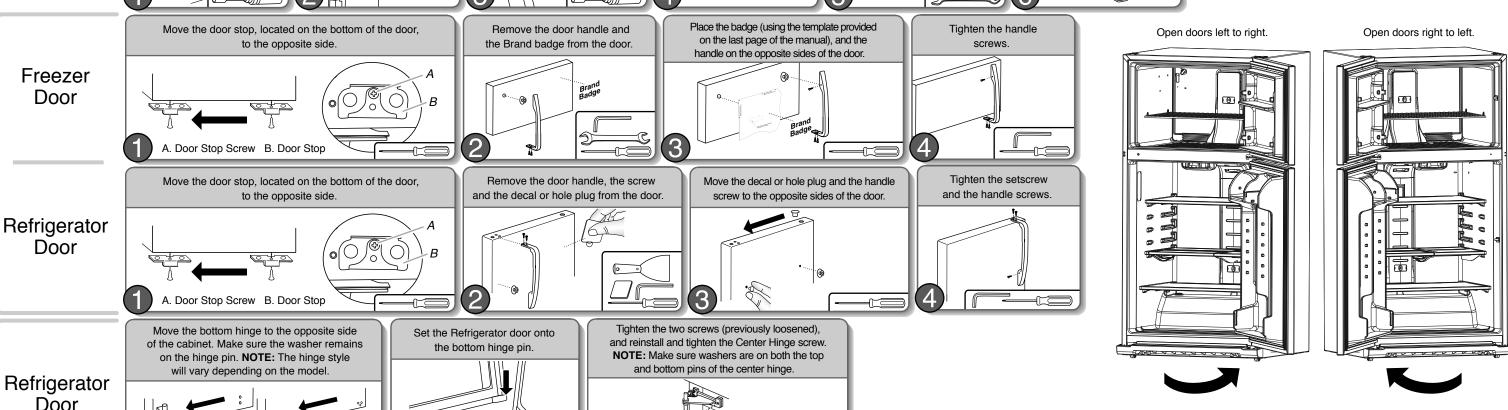






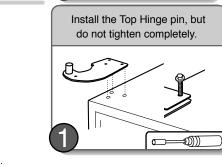

Move the 3 cabinet hole

plugs to the opposite side.

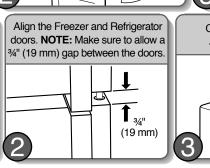


Move the plastic spacer from


above the top hinge to below


the hinge, and place the hinge


on opposite side of cabinet.

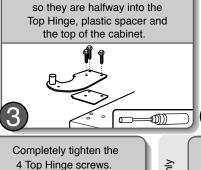


Insert the 3 Top Hinge screws

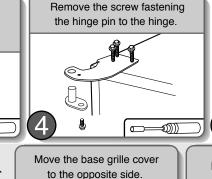

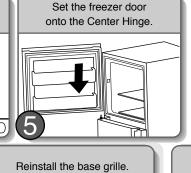

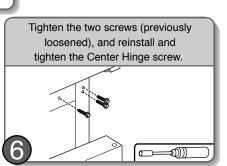

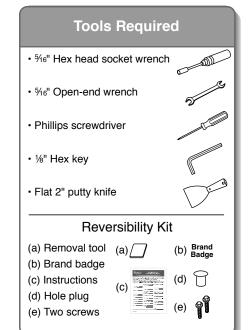

W10661205B
© 2014 Whirlpool Corporation.
All rights reserved.

## INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE ET DE LA POIGNÉE W10661205B (FACULTATIF)

IMPORTANT: Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. Prévoir un support additionnel des portes pendant le changement de côté des charnières. La force d'attraction des aimants des portes ne suffit pas à les maintenir en place. Lors du démontage de la porte, conserver les vis et les charnières. Elles sont nécessaires pour réinstaller la porte. Pour des instructions plus détaillées sur l'inversion du sens d'ouverture de la porte, consulter les instructions d'utilisation.

Retirer la poignée de porte et

l'insigne de la marque de la porte.

Retirer la poignée de porte, la

vis et le cache-orifice de la porte

Démontage des portes du réfrigérateur et du congélateur

**REMARQUE**: Une fois les portes démontées, les placer sur une surface souple pour éviter d'endommager la finition.

portes

des

Inversion

portes

des

**nstallation** 

Retirer la butée en bas de la porte

et la placer de l'autre côté.

Retirer la butée en bas de la porte

et la placer de l'autre côté.

 A. Vis de butée de porte B. Butée de porte

Vis de butée de porte B. Butée de porte

Placer la charnière inférieure de l'autre côté de la

caisse. Veiller à ce que la rondelle reste sur

l'axe de la charnière. REMARQUE : Le style de

charnière peut varier en fonction du modèle.

Déplacer les 3 cache-orifice

de la caisse sur l'autre côté.

Installer l'axe de la charnière

supérieure, mais ne pas serrer

complètement.

plastique du dessus au-dessous de la

charnière supérieure, et placer la

charnière de l'autre côté de la caisse

Aligner les portes du réfrigérateur

et du congélateur. REMARQUE :

S'assurer qu'il y a bien un espace

de ¾" (19 mm) entre les portes.

(19 mm)

Porte du congélateur

Porte du réfrigérateur


Porte du réfrigérateur

Porte du congélateur

**Alignement** des portes

W10661205B

Tous droits réservés.

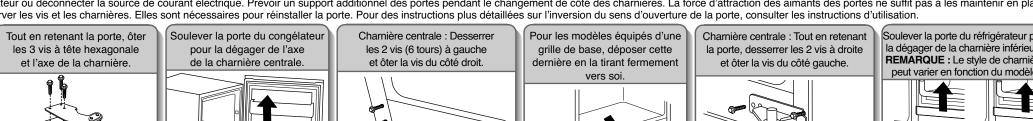

Soulever la porte du réfrigérateur pour la dégager de la charnière inférieure. **REMARQUE**: Le style de charnière peut varier en fonction du modèle.


Serrer les vis

de la poignée.

Serrer la vis de réglage

et les vis de la poignée.

Ouverture des portes de gauche à droite

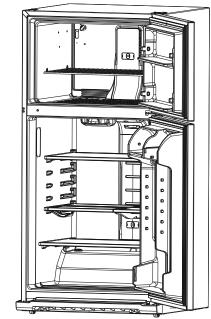

Ouverture des portes de droite à gauche


**A AVERTISSEMENT** 

Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et

Le non-respect de cette instruction peut causer

une blessure au dos ou d'autre blessure.

installer le réfrigérateur.

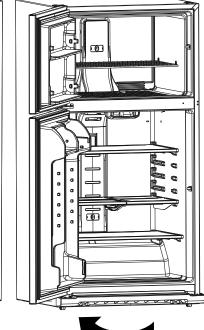


Outillage nécessaire



supérieure à la moitié de leur longueur dans la charnière supérieure, la cale d'espacement en plastique et le haut de la caisse. 

Serrer à fond les 4 vis de

la charnière supérieure.

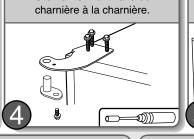

Placer le bouchon de la

grille de base du côté opposé.

Placer l'insigne de la marque (à l'aide du gabarit


fourni à la dernière page du manuel) et la

Placer le cache-orifice et la vis de

la poignée de l'autre côté de la porte.

poignée de l'autre côté de la porte.



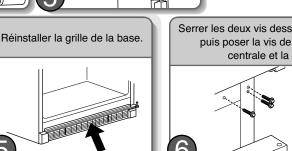

Serrer les deux vis desserrées plus haut, puis poser la vis de la charnière centrale et la serrer.

(b) Insigne de la marque (c) Instructions

(d) Cache-orifice

· Clé à douille à tête

hexagonale de 5/16"

· Clé plate de 5/16"

Tournevis Phillips

Clé à tête hexagonale de 1/8"

· Couteau à mastic plat de 2"

Ensemble d'inversion

du sens d'ouverture

(a) Outil de démontage (a) / (b) Insigne de

(e) Deux vis